

Express5800/LB300f-NAT対応ライセンス

UL4608-001

セットアップカード

ごあいさつ

このたびは、Express5800/LB300f- NAT対応ライセンス (以下、NAT対応ライセンス) をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中心に構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

目次

1章	セットアップの準備	4
	NAT対応ライセンスのインストール方法	
	NAT対応ライセンスのライセンス状況の確認	
	NAT対応ライセンスのアンインストール方法	
	注意事項	

Microsoft® Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。 その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1章 セットアップの準備

本製品は以下によって構成されています。

- ・Express5800/LB300f-, NAT対応ライセンス ライセンスシート
- Express5800/LB300f-, NAT対応ライセンス セットアップカード (本書)
- Express5800/LB300f-, NAT対応ライセンス ソフトウェアのご使用条件

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/LB300f以降(以下、LBサーバ本体と略します)に、本製品をセットアップしていただく必要があります。

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

- (1) LBサーバ本体
- (2) LBサーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC
- ※LBサーバ本体へは、Management Consoleを使用してアクセスします。
- ※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0 sp1 以上を推奨します。
- ※LBサーバ本体には、最新のアップデートモジュールを適用してください。

【LB300f (N8100-1464) をご利用のお客様へ】

LB300fにつきましては、アップデートモジュールRel3.0以降を適用していない状態では、本ライセンスをインストールすることができませんので、必ず事前にアップデートモジュールの適用を行ってください。

アップデートの実施方法は、LBサーバ本体のバックアップDVDに格納されているユーザーズガイドの3章、およびアップデートモジュールに添付されているリリースノートをご覧ください。

本ライセンスをインストールすることで使用可能になるオプション機能に関するご質問は、LB300fの通常のPPサポートサービスにてお問い合わせいただけます。

2章 NAT対応ライセンスのインストール方法

この章では本製品のインストール方法を記します。

(1) NAT対応ライセンスを、LBサーバ本体にインストールします。


ブラウザからManagement Consoleを使ってLBサーバ本体へアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、Internet Explorer 7を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」をクリックしてください。

Internet Explorer 6を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

Internet Explorer 7の場合




Internet Explorer 6の場合

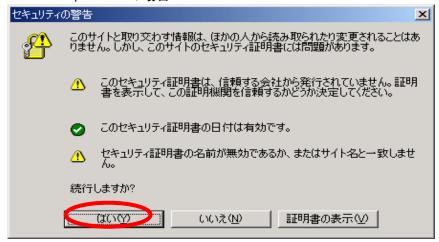

「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定 (https) でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。

Management Consoleへのアクセス方法の変更については、LBサーバ本体のユーザーズマニュアル(ソフトウェア編)をご参照ください。


(2) Management Consoleのトップページが表示されます。 [システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。

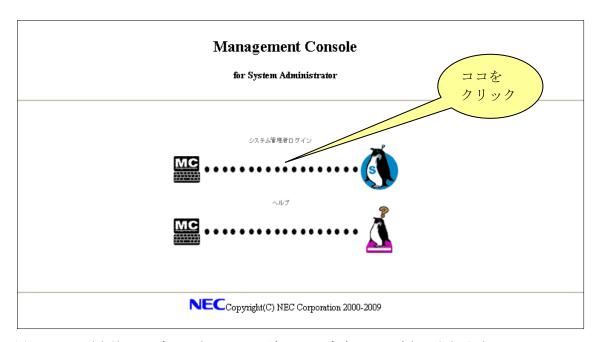

(3) LBサーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。 正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。

Management Consc	ole Access Control
ユーザー名(<u>U</u>): パスワード(<u>P</u>):	₫
	□パスワードを記憶する(R)
	OK キャンセル


(4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。

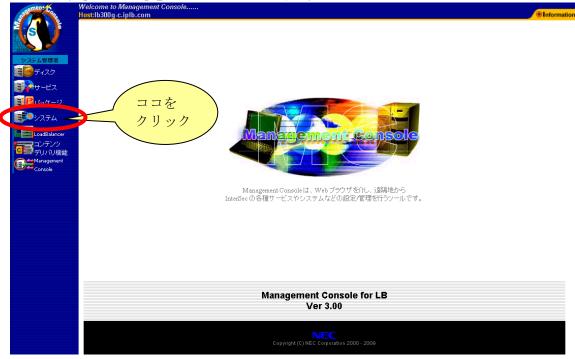

(5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。


システム

システム <u>[ヘルプ]</u>

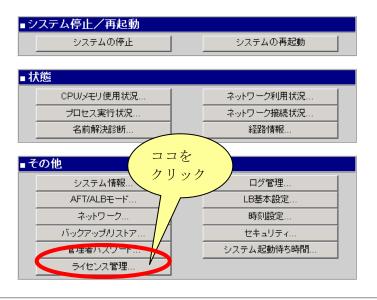


NEC Copyright (C) NEC Corporation 2000 - 2009

(6) [ライセンス管理画面]が表示されます。NAT対応ライセンスの[インストール] をクリックしてください。

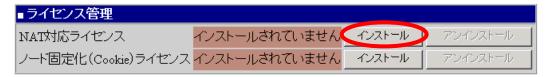


(7) [NAT対応ライセンス] の認証画面が表示されます。本製品に添付された「<u>Express5800/LB300f-</u>, <u>NAT対応ライセンス ライセンスシート</u>」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。

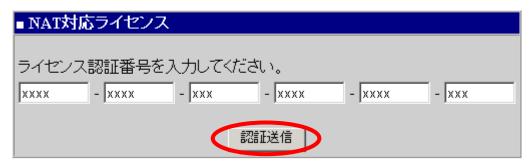


(8) [NAT対応ライセンス]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。



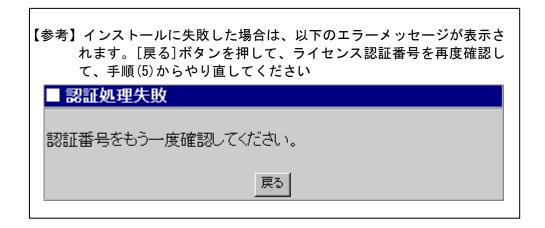

(9) 以上でインストールは完了です。Management Consoleの LoadBalancer をクリックして表示される画面の グループ追加 > グループ詳細設定 の画面で、「変換方式」の「NAT(Network Address Translation)」が有効(選択可)になっていることを確認してください。

※NAT対応ライセンスをインストールしていない状態では、「NAT (Network Address Translation)」グレーアウトしています。

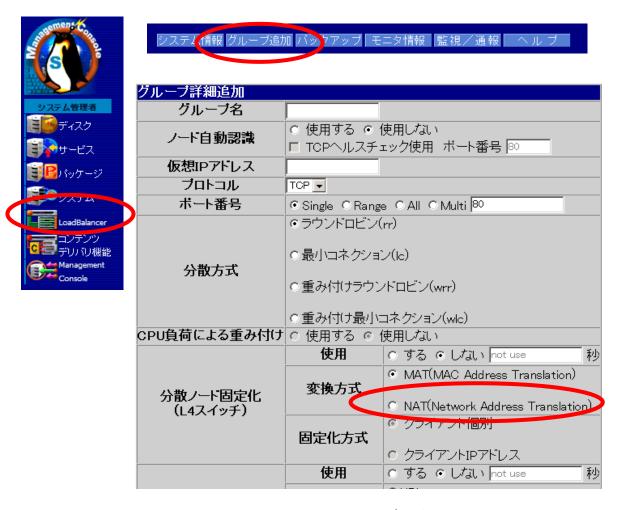


NAT機能の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照ください。

3章 NAT対応ライセンスのライセンス状況の確認

NAT対応ライセンスのライセンス状況の確認方法について説明します。

(1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。

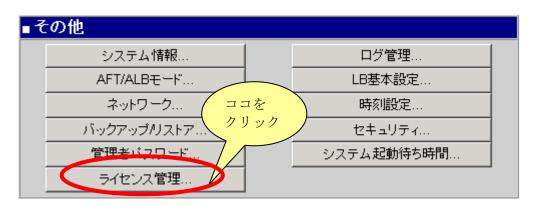


(2) NAT対応ライセンスがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。



4章 NAT対応ライセンスのアンインストール方法

NAT対応ライセンスのアンインストール方法について説明します。


(1) Management Consoleから[システム] 画面から[ライセンス管理]をクリックしてください。

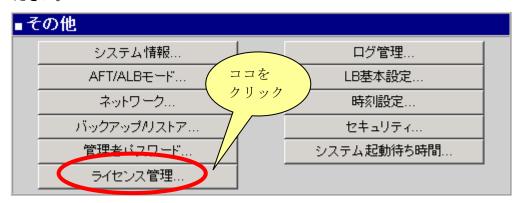

(2) NAT対応ライセンスがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。



(3) [アンインストール]をクリックすると、以下の画面が表示されアンインストールが完了します。

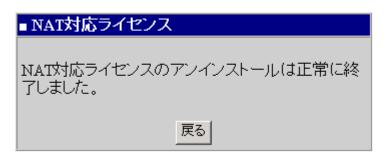

以上で、アンインストールは完了です。

5章 注意事項

- (1) NAT 対応ライセンスは、LB サーバ本体 1 台にのみインストール可能です。
- (2) LB サーバ本体のユーザーズマニュアル(ソフトウェア編)は、LB サーバ本体に添付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、LB サーバ本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。